
REINIGUNGSANLEITUNG FÜR TERRAZZO-BÖDEN

Keine sauren oder lösemittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden!

Die Pflege entspricht vom Grundsatz her der von Betonwerkstein

Unterhaltsreinigung (*täglich bis wöchentlich je nach Verschmutzung*)

<i>Trockenreinigung:</i>	durch Fegen und / oder Saugen
<i>Nassreinigung:</i>	durch Wischen oder mit Reinigungsautomat
<i>Reinigungsmittel:</i>	neutrale bis leicht alkalische Universalreiniger (nicht nur mit klarem Wasser, da evtl. Fleckbildung)
<i>Produktempfehlung:</i>	Moeller-Chemie (<i>siehe Anlage</i>) oder gleichwertig.

Grundreinigung (*je nach Verschmutzungsgrad*)

Maschinelle Nassreinigung mit Ein- bzw. Zweischeibenmaschine (weiße oder blaue Pads) bzw. Reinigungsautomat.

Produktempfehlung: Moeller-Chemie (*siehe Anlage*) oder gleichwertig.

Da durch die Grundreinigung der Schutzfilm der Erstpflge entfernt wird, ist anschließend eine erneute Schutzbehandlung notwendig.

Empfohlenes Produkt: Moeller-Chemie (*siehe Anlage*) oder gleichwertig.

MOELLER STONE CARE

Pflegeanleitung ab der Rutschsicherheitsklasse R9 von SÄUREEMPFFINDLICHEN BELÄGEN

TI-30.4

**z.B. Marmor, Kalkstein, Betonwerkstein
für Reinigung, Schutz und Pflege**

Geprüft nach DIN 18332 (EN 12440)

Seite 1 von 2

Umseitig erhalten Sie wichtige Hinweise für den richtigen Umgang mit Ihrem Belag. Diese beinhalten unter anderem Anleitungen für die alltägliche Nutzung als auch Angaben zu Reinigung, Schutz und Pflege. Wir bitten Sie diese zu beachten.

REINIGUNG

- Baufereinreinigung
- periodische Grundreinigung
- Voraussetzung für eine Schutzbehandlung




**HMK R155
Grundreiniger** - säurefrei
Ergiebigkeit: ca. 10-80
m²/Liter
Verdünnung: 1:10 - 1:2

Hinweis:

Bei stark saugenden
Oberflächen empfehlen
wir ein Vornässen der
Fläche mit klarem
Wasser.



Verdünnt
auftragen

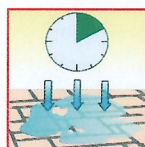


Einwirken lassen:
ca. 10 Minuten




Mit Schrubber
durdarbeiten



Schmutzflotte
aufnehmen

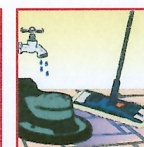

Mit klarem Wasser
nachwaschen

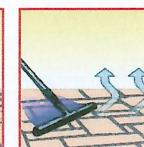

Aufnehmen und
trocknen lassen

Zubehör-Empfehlung: Eimer, Schrubber, Wischmop, Schwamm, Gummischieber und Schutz-
handschuhe. Bei größeren Flächen eine Einscheibenmaschine sowie einen Wassersauger (unter
Zugabe von HMK Z702 Entschäumer zur Verhinderung von Schaumbildung).

SCHUTZ


- Schutz vor Verschmutzungen
- Vereinfachung der Fleckentfernung
- Erleichterung der laufenden Pflege



Ohne Farbvertiefung:
HMK S232 Fleckschutz
wassergelöst

Geringe Farbvertiefung:
HMK S234 Fleckschutz
Top-Effekt


Mit Farbvertiefung:
HMK S244 Fleckschutz
farbvertiefend

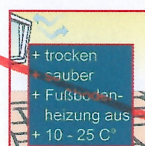

Voraussetzung:
Schutzbehandlung




Produkt in Arbeits-
behälter füllen

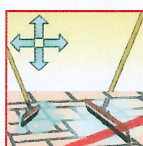


Gleichmäßig auf-
tragen (Kreuzstrich)



Überschuss
abnehmen

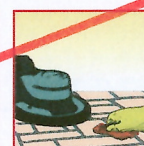

Oberfläche
trockenpolieren

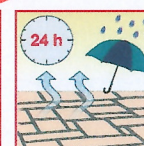

Trocknen lassen
und schützen

Ergiebigkeit der Schutzprodukte: ca. 5-20 m²/Liter – geeignet für innen und außen.

Zubehör-Empfehlung: Arbeitsbehälter für das Schutzprodukt, Pinsel oder Siegelbürsten, Schutz-
handschuhe, zum Abnehmen: Gummischieber, Papiertücher und nicht abfärbende Lappen.

Bei einer losen Verlegung des Materials empfehlen wir eine allseitige Imprägnierung vor dem Einbau.
Weitere wichtige Hinweise zur Schutzbehandlung erhalten Sie über das Produktetikett und die
Produktanleitung (technisches Merkblatt).

PFLEGE


- laufende / tägliche Reinigung (Unterhaltsreinigung)
- Sauberkeit und Pflege im Alltag
- unterstützt die Haltbarkeit der HMK-Schutzbehandlung



**HMK P324 Edel-
steinseife** - Wischpflege
(Naturprodukt)
Ergiebigkeit: ca. 25-50ml/
10 Liter Wasser
(für innen und außen)



**HMK R155
Grundreiniger** - säurefrei
Ergiebigkeit: ca. 10-80
m²/Liter

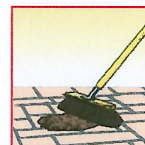

Grobe Schmutze
trocken entfernen




Warmem Wasser
Produkt zugeben




Boden nassfeucht
wischen



Nachwischen und
Reste aufnehmen

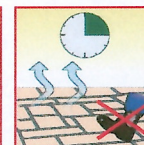

Ca. 15 Minuten
trocknen lassen

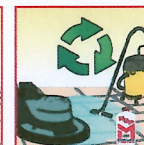

Periodische
Bürstenreinigung

Anwendungszyklus: P324 dem Wischwasser zugeben.
Zum Erhalt der Rutschsicherheit ca. 20-mal mit P324 wischen und dann eine leichte
Bürstenreinigung mit R155 durchführen.

Zubehör-Empfehlung: Eimer und Wischmop o.ä., für große Flächen Scheuersaugautomat bzw.
Einscheibenmaschine und Wassersauger.

Damit Sie auch lange Freude an Ihrem Belag haben, empfiehlt es sich einige Dinge im täglichen Umgang, bei der Pflege und Werterhaltung zu beachten:

ALLGEMEINE HINWEISE:

Eigenschaften des Materials: Bei z.B. Marmor, Kalkstein, Betonwerkstein handelt es sich um säureempfindliche Beläge.

- **Geeignet hierfür sind** z.B. bei Reinigung, Schutz und Pflege nur angepasste Produkte mit einem pH-Wert von 7 bis 10.
- **Vermeiden Sie** den Kontakt mit Produkten wie z.B. Essig-, Sanitärreiniger, Wein, Zitronensaft etc. (pH-Wert unter 7), diese sind sauer und greifen den Belag an. Auch hochalkalische (pH-Wert > 10, z.B. Backofenreiniger) und lösemittelhaltige Produkte (Aceton, Waschbenzin, Alkohole), sowie kratzende und scheuernde Medien (z.B. Scheuerschwamm, Scheuermilch, Sand) können die Oberfläche schädigen. Je nach Ausmaß dieser Kontakte bieten Schutzbehandlungen nur bedingten Schutz.

Die in dieser Pflegeanleitung aufgeführten Erzeugnisse erfüllen die Voraussetzung für ein schonendes und effektives Vorgehen bei Reinigung, Schutz und Pflege. Vor der Verwendung von anderweitigen Produkten ist immer deren Eignung zu prüfen.

Für den täglichen Umgang empfehlen wir Verschmutzungen immer umgehend zu beseitigen, um ein Antrocknen zu vermeiden. Je älter der Fleck, desto hartnäckiger die Entfernung. Je nach Wasserhärte können sich zudem schnell Kalkrückstände bilden, deshalb sollte auch Restwasser (z.B. beim Gießen, Kochen usw.) immer entfernt werden.

Von Vorteil ist hierbei eine Schutzbehandlung, da diese in vielen Bereichen wie z.B. Böden, WC und auch bei Verkaufsflächen (Wirkstoffe sind lebensmittelunbedenklich - LFGB geprüft) eine Fleckenbildung reduziert und zusätzlich die laufende Pflege erleichtert. Je nach Nutzung der Oberflächen sollte der Schutz nach ca. 3-5 Jahren oder bei Bedarf wieder erneuert werden.

Nach der Verlegung des Belages sind schnellstmöglich die Bauschmutze vollständig zu entfernen, da diese oft nachhaltig die Optik des Belages beeinträchtigen. Ebenfalls empfehlen wir vor Beginn der eigentlichen Nutzung eine Schutzbehandlung vorzunehmen, um die Schönheit des Belages von Anfang an zu bewahren. Hierzu sollten Sie folgendes beachten:

- **Reinigung nach der Verlegung:** Für die Erstreinigung muss der Verlege- und Fugmörtel genügend ausgehärtet sein, klären Sie dies bitte mit Ihrem Verleger ab. Für die reguläre Baugrundreinigung empfehlen wir HMK R155 Grundreiniger - säurefrei. Die Reinigung erfolgt wie unter Punkt Reinigung beschrieben, Reiniger- und Schmutzreste müssen durch das Nachspülen mit klarem Wasser vollständig entfernt werden.
- **Schutzbehandlung nach der Verlegung:** Für die Schutzbehandlung müssen im Vorfeld der Belag und die Unterkonstruktion trocken sein (Restfeuchtigkeit von max. 2-4%). Dies erreichen Sie in der Regel durch eine Wartezeit von 2-4 Wochen bei einer Verlegung im Dünn-/Mittelbett sowie 4-6 Wochen bei einer Verlegung im Dickbett, eine Abweichung ist witterungs- und objektbezogen möglich. Vor der eigentlichen Schutzbehandlung bedarf es einer weiteren Grundreinigung mit anschließender Trocknungszeit von ca. 24 Stunden, hierbei sind zwischenzeitlich neu angefallene Verschmutzungen restlos zu entfernen.

Altbeläge müssen nicht zwangsläufig ausgetauscht werden, sie benötigen sorgfältige Reinigungsvorgänge zur Entfernung von z.B. alten Produktschichten oder festen Verschmutzungen sowie im Rahmen der weiteren Nutzung die optimale Pflege, um ihre Schönheit und Individualität wieder zum Vorschein zu bringen. Für die Entfernung von z.B. Pflegemittel- und Schmutzschichten empfehlen wir HMK R155 Grundreiniger - säurefrei oder für Wachsschichten HMK R154 Lösefix - wasserlöslich. Nach einer ausreichenden Trocknungszeit ist eine Schutzbehandlung möglich, welche auch die weitere Pflege im Alltag spürbar erleichtert.

Vor Beginn sind unter anderem folgende Schritte erforderlich:

- Beachten Sie unsere Produktetiketten und Produktanleitungen (techn. Merkblatt) sowie die Angaben des Belagherstellers. Unsere Produktinformationen sowie das allgemeine Merkblatt „10 Gebote“ erhalten Sie über Ihren Fachhändler oder auf unserer Website.
- Legen Sie eine Musterfläche an. Diese klärt die Eignung, den Verbrauch, die Farbgebung sowie die Wirkung des Produktes.
- Arbeitsräume bitte während und nach dem Arbeitsvorgang gut lüften. Das Zubehör sollte funktionstüchtig, sauber und griffbereit sein.

FLECKENBEHANDLUNG:

Für die Entfernung der hier aufgeführten Flecken empfehlen wir:

- | | |
|---|---|
| - Blüten, Blätter und organische Verfärbungen | HMK R160 Schimmel-Ex |
| - Kalkablagerungen und -ränder | HMK R155 Grundreiniger - säurefrei |
| - Öl- und Fettflecken | HMK R152 Öl- und Wachs-Entferner - Paste |
| - Pflegemittel und Schmutzschichten | HMK R155 Grundreiniger - säurefrei |

Weitere Empfehlungen und Informationen erhalten Sie über unsere **Fleckenliste** (TI-1.1) unter www.moellerstonecare.eu.

UMWELTSCHUTZ UND SICHERHEIT:

Die Produkte sind sicher und nur im Originalgebinde aufzubewahren. Restentleerte Gebinde können über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Alle Spezialerzeugnisse sind, soweit diese dem deutschen Waschmittelgesetz unterliegen, beim UMWELT-BUNDESAMT BERLIN registriert.

Unsere Spezialerzeugnisse werden seit Jahrzehnten von führenden Natursteinwerken empfohlen.

Diese technische Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Der Verarbeiter muss wegen der unterschiedlichen Anwendungsfälle eigene Prüfungen und Versuche durchführen. Durch technischen Fortschritt sich ergebende Änderungen behalten wir uns vor. Schutzrechte Dritter und allgemeine gesetzliche Vorschriften sind vom Verarbeiter zu beachten.

Alle Spezialprodukte sind im guten Naturstein- und Fliesenfachhandel erhältlich.

Auf unserer Website www.moellerstonecare.eu erhalten Sie weitere praktische Anleitungen und Empfehlungen zu Reinigung, Schutz und Pflege.



Ihr Fachhändler: