
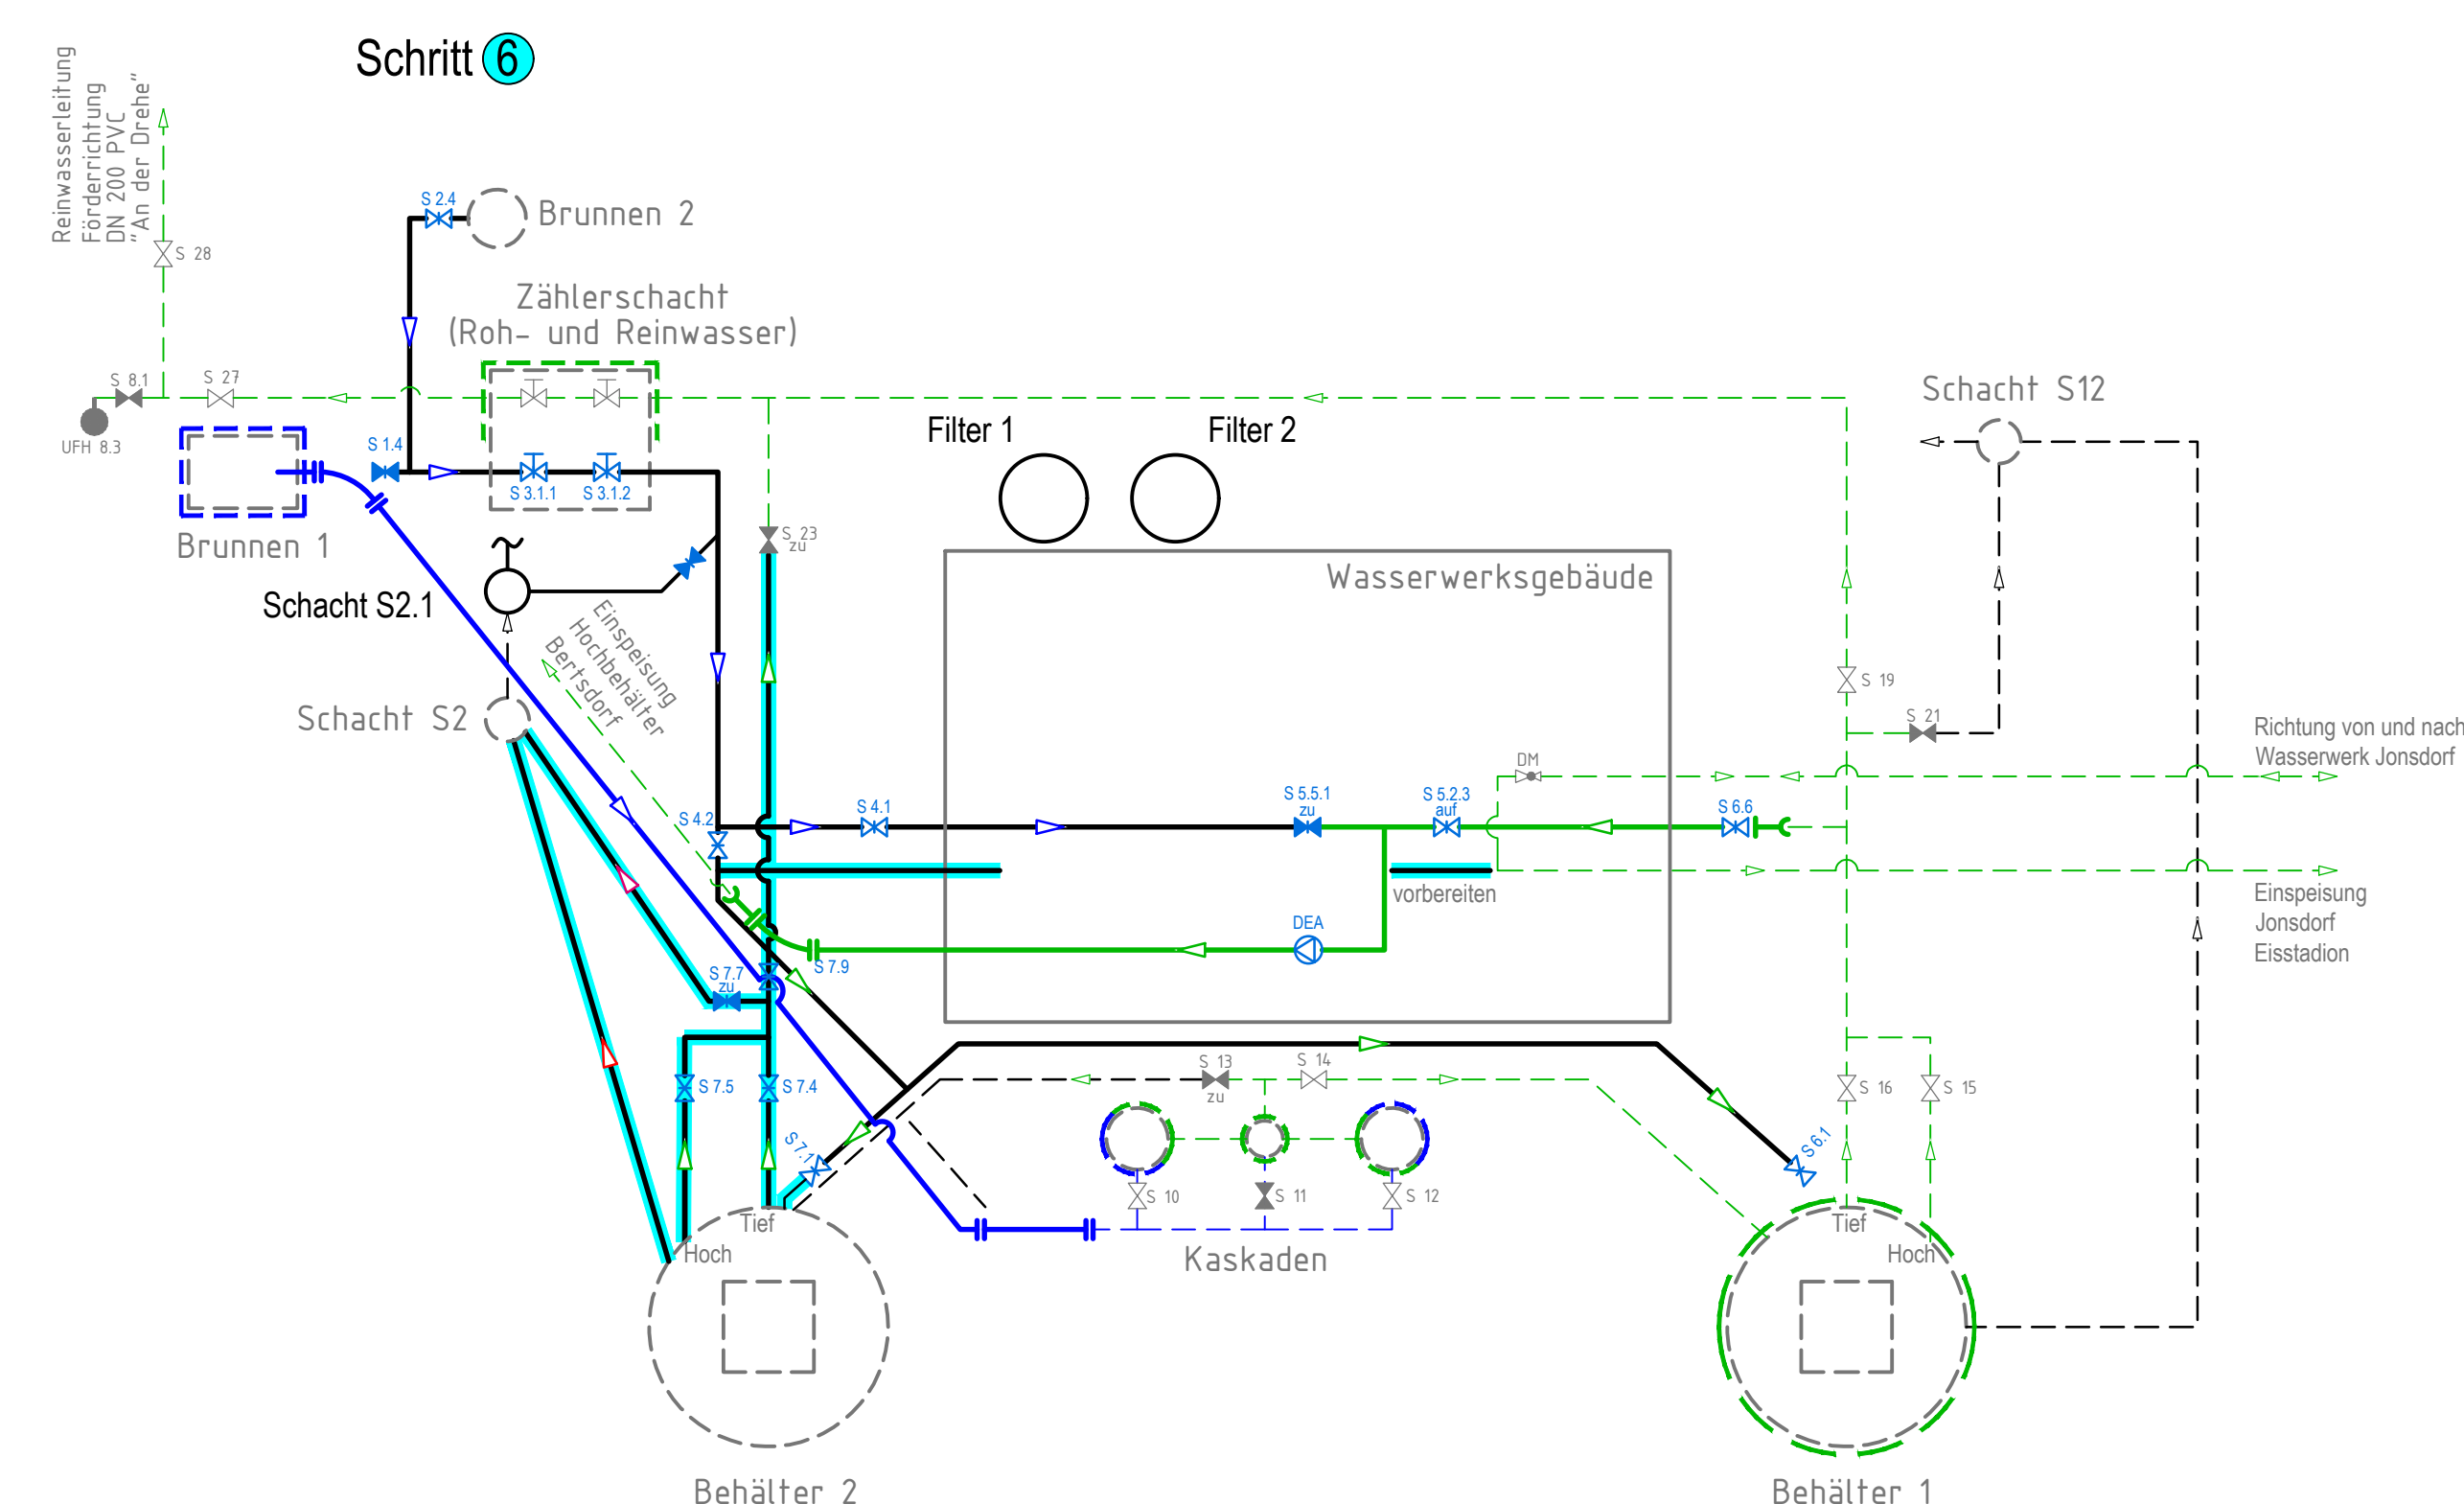
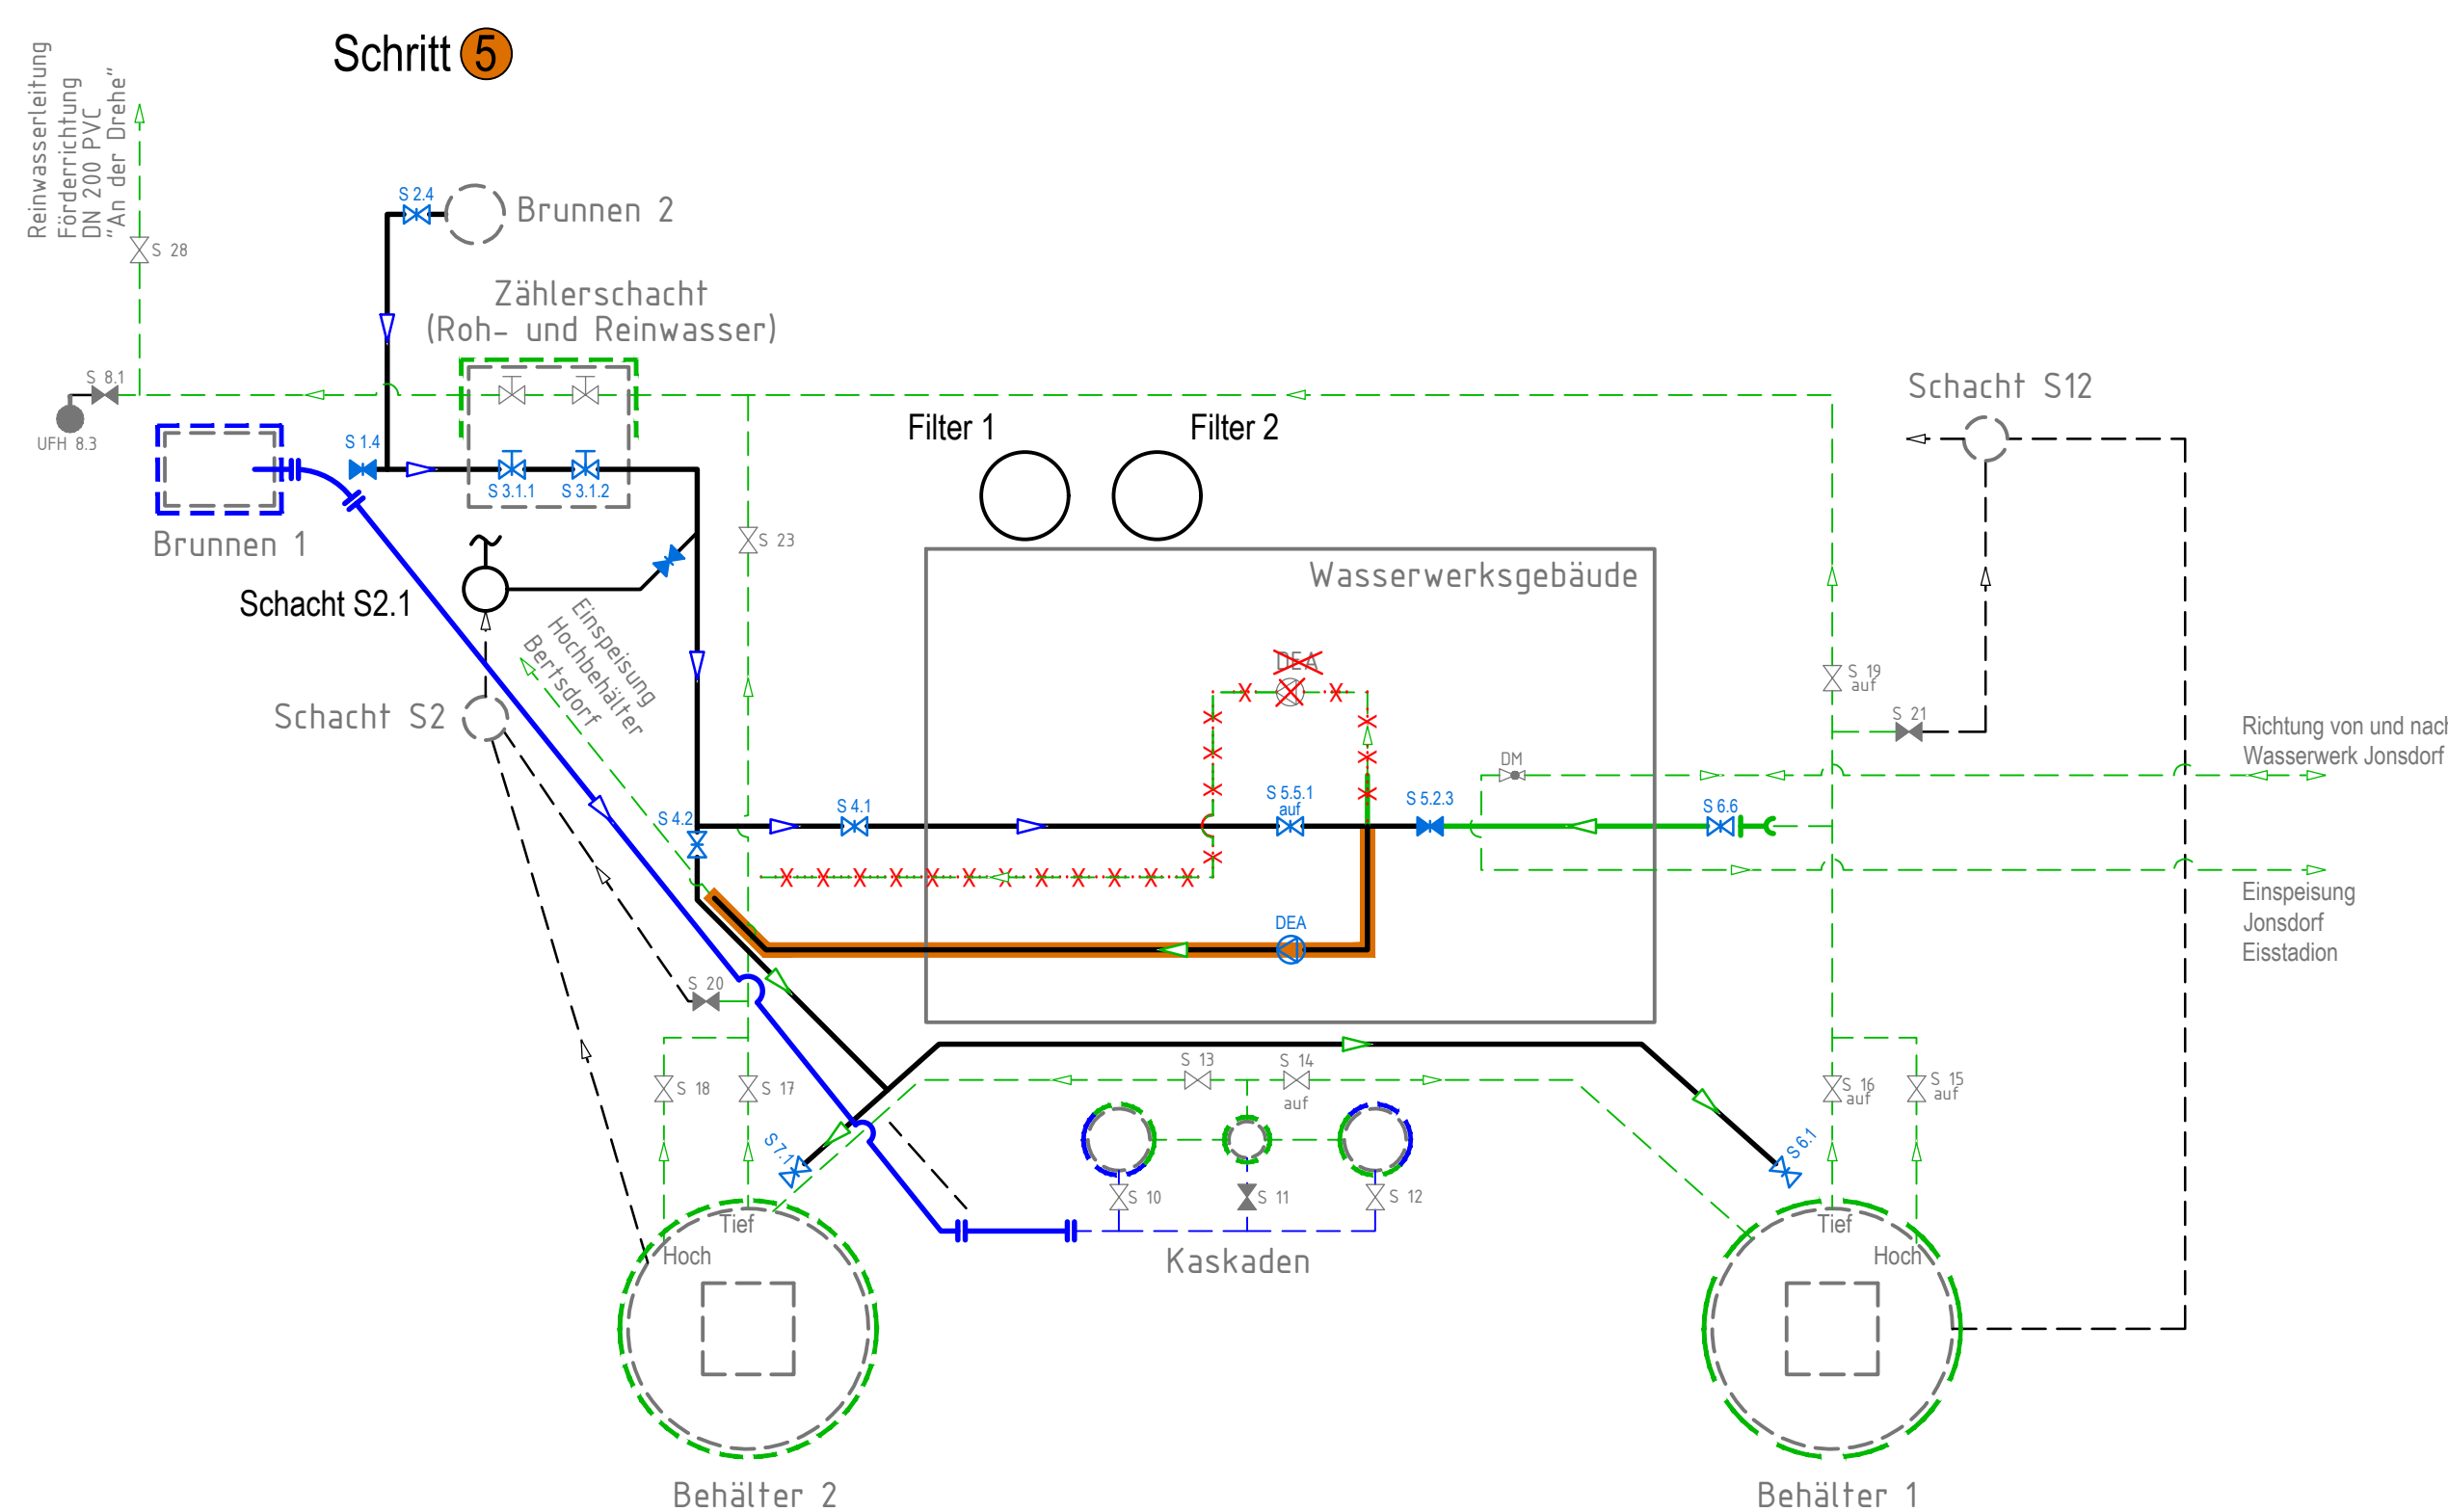
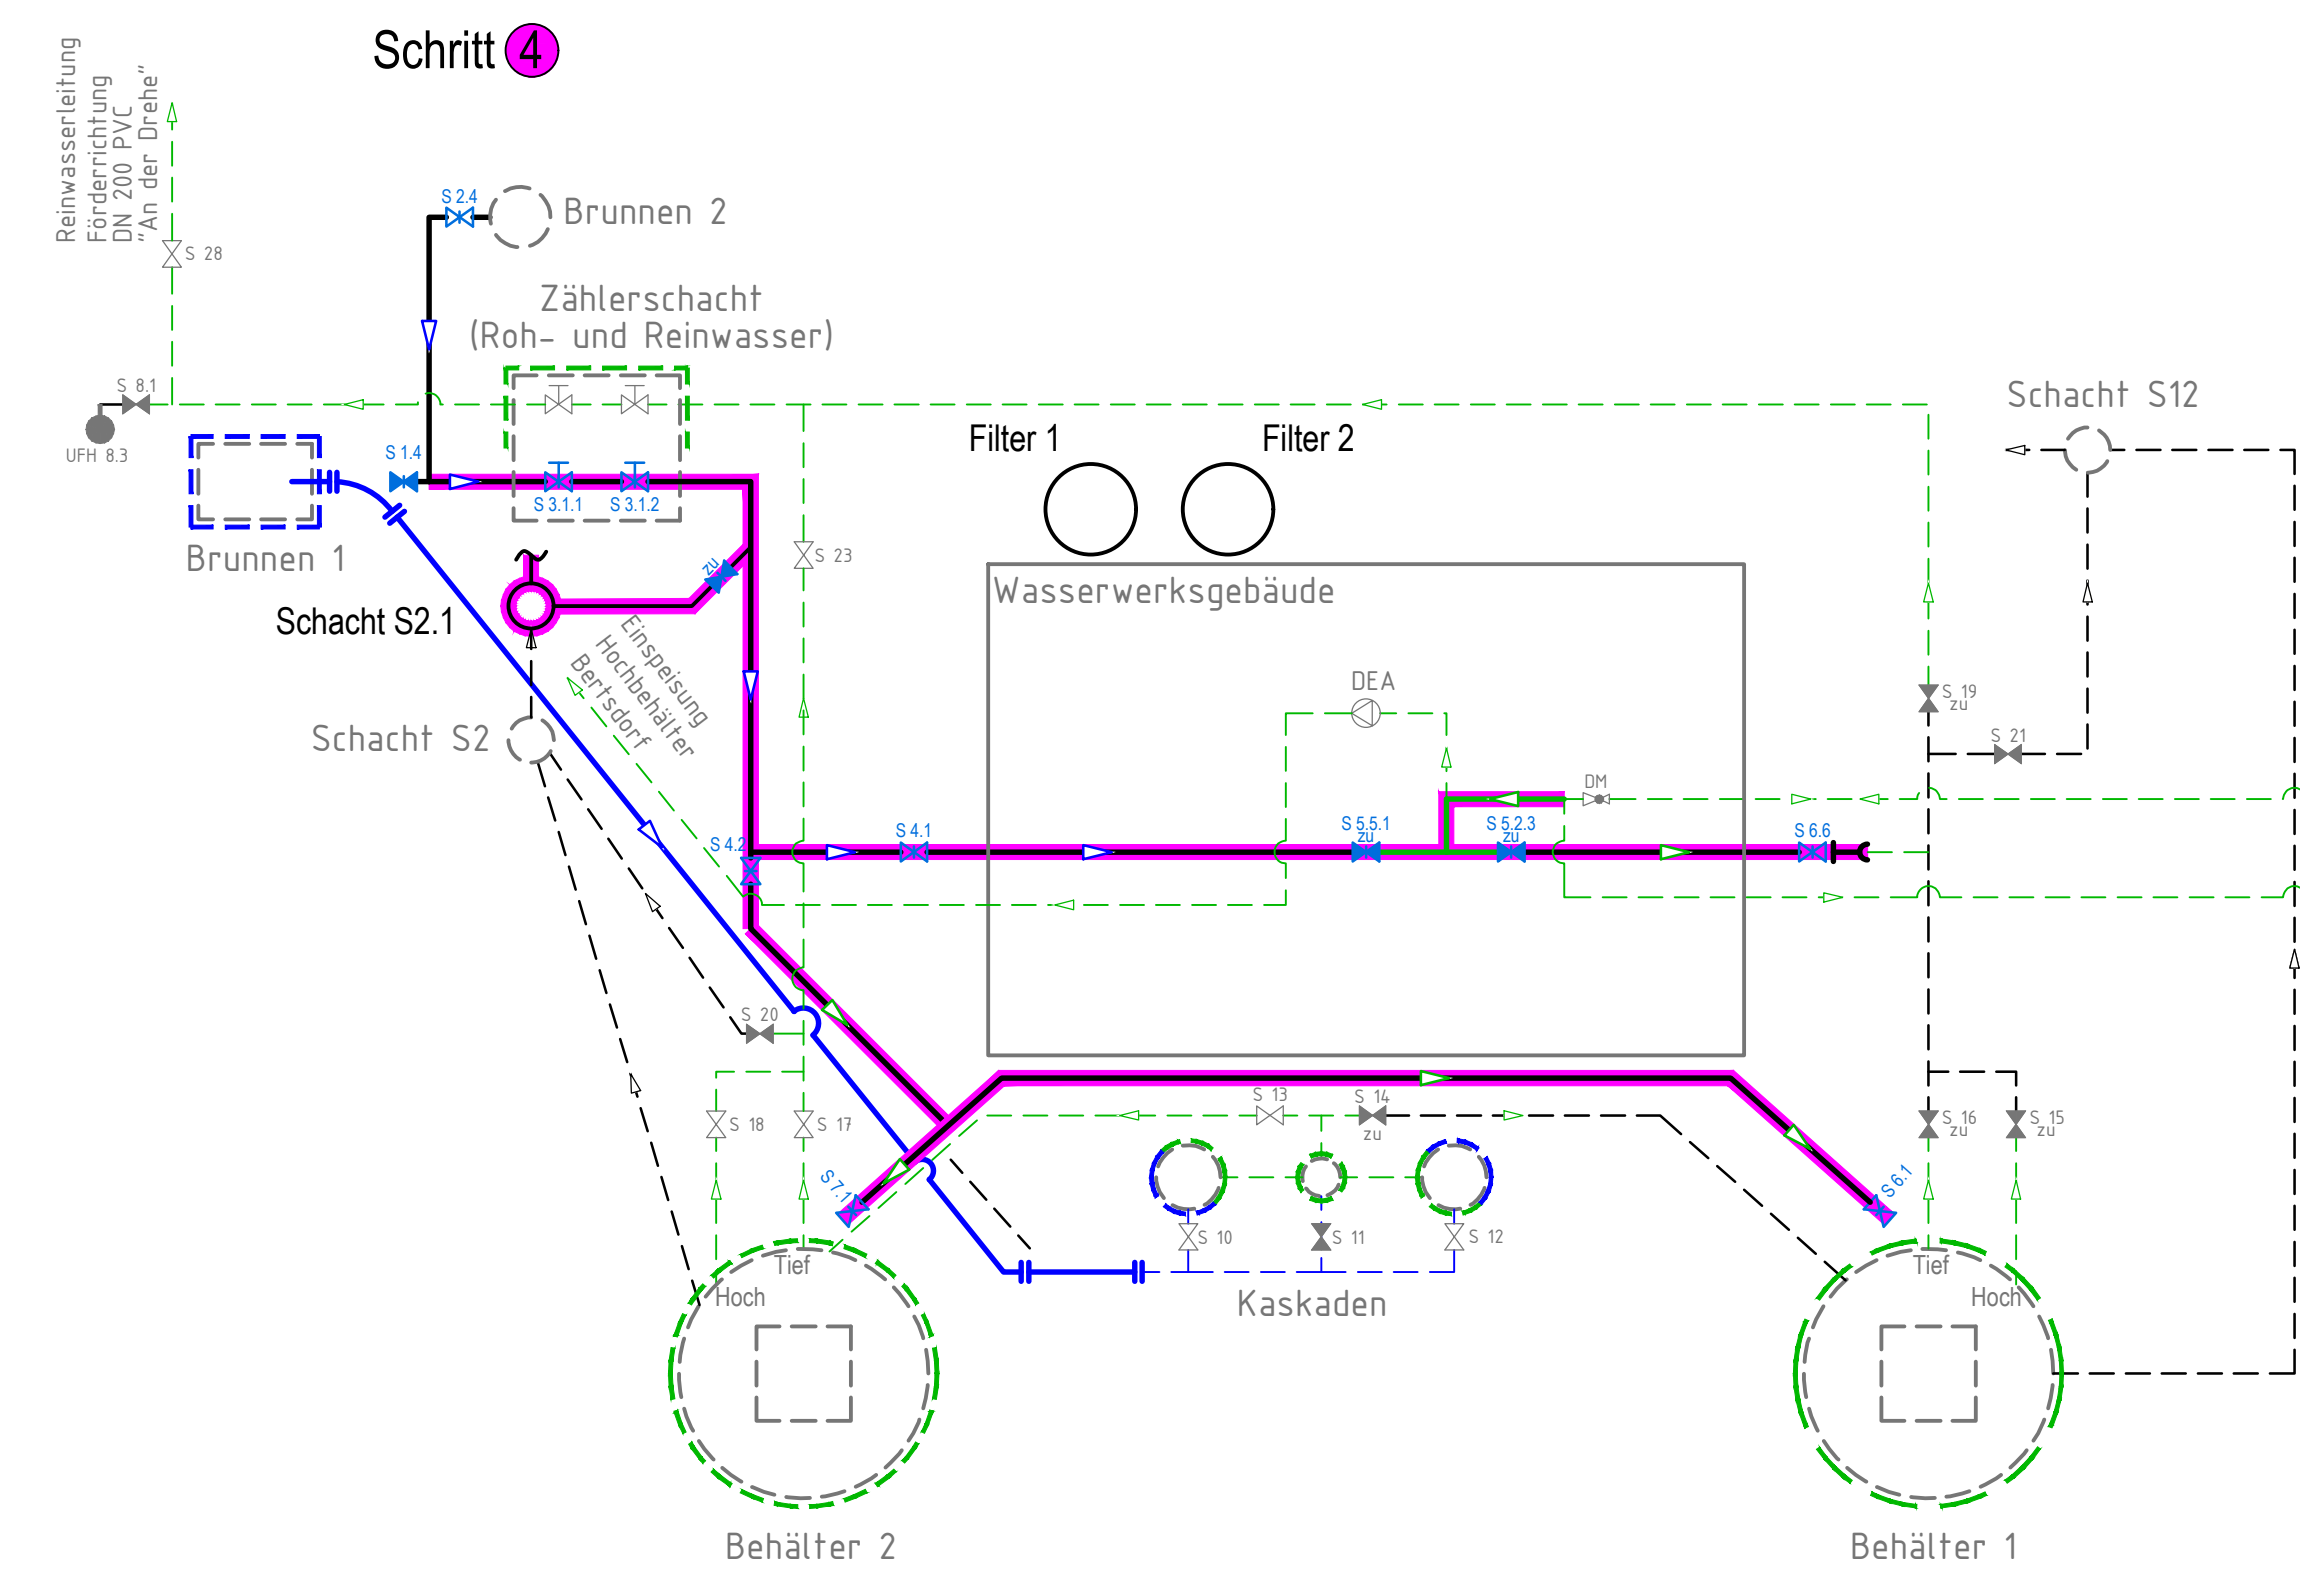
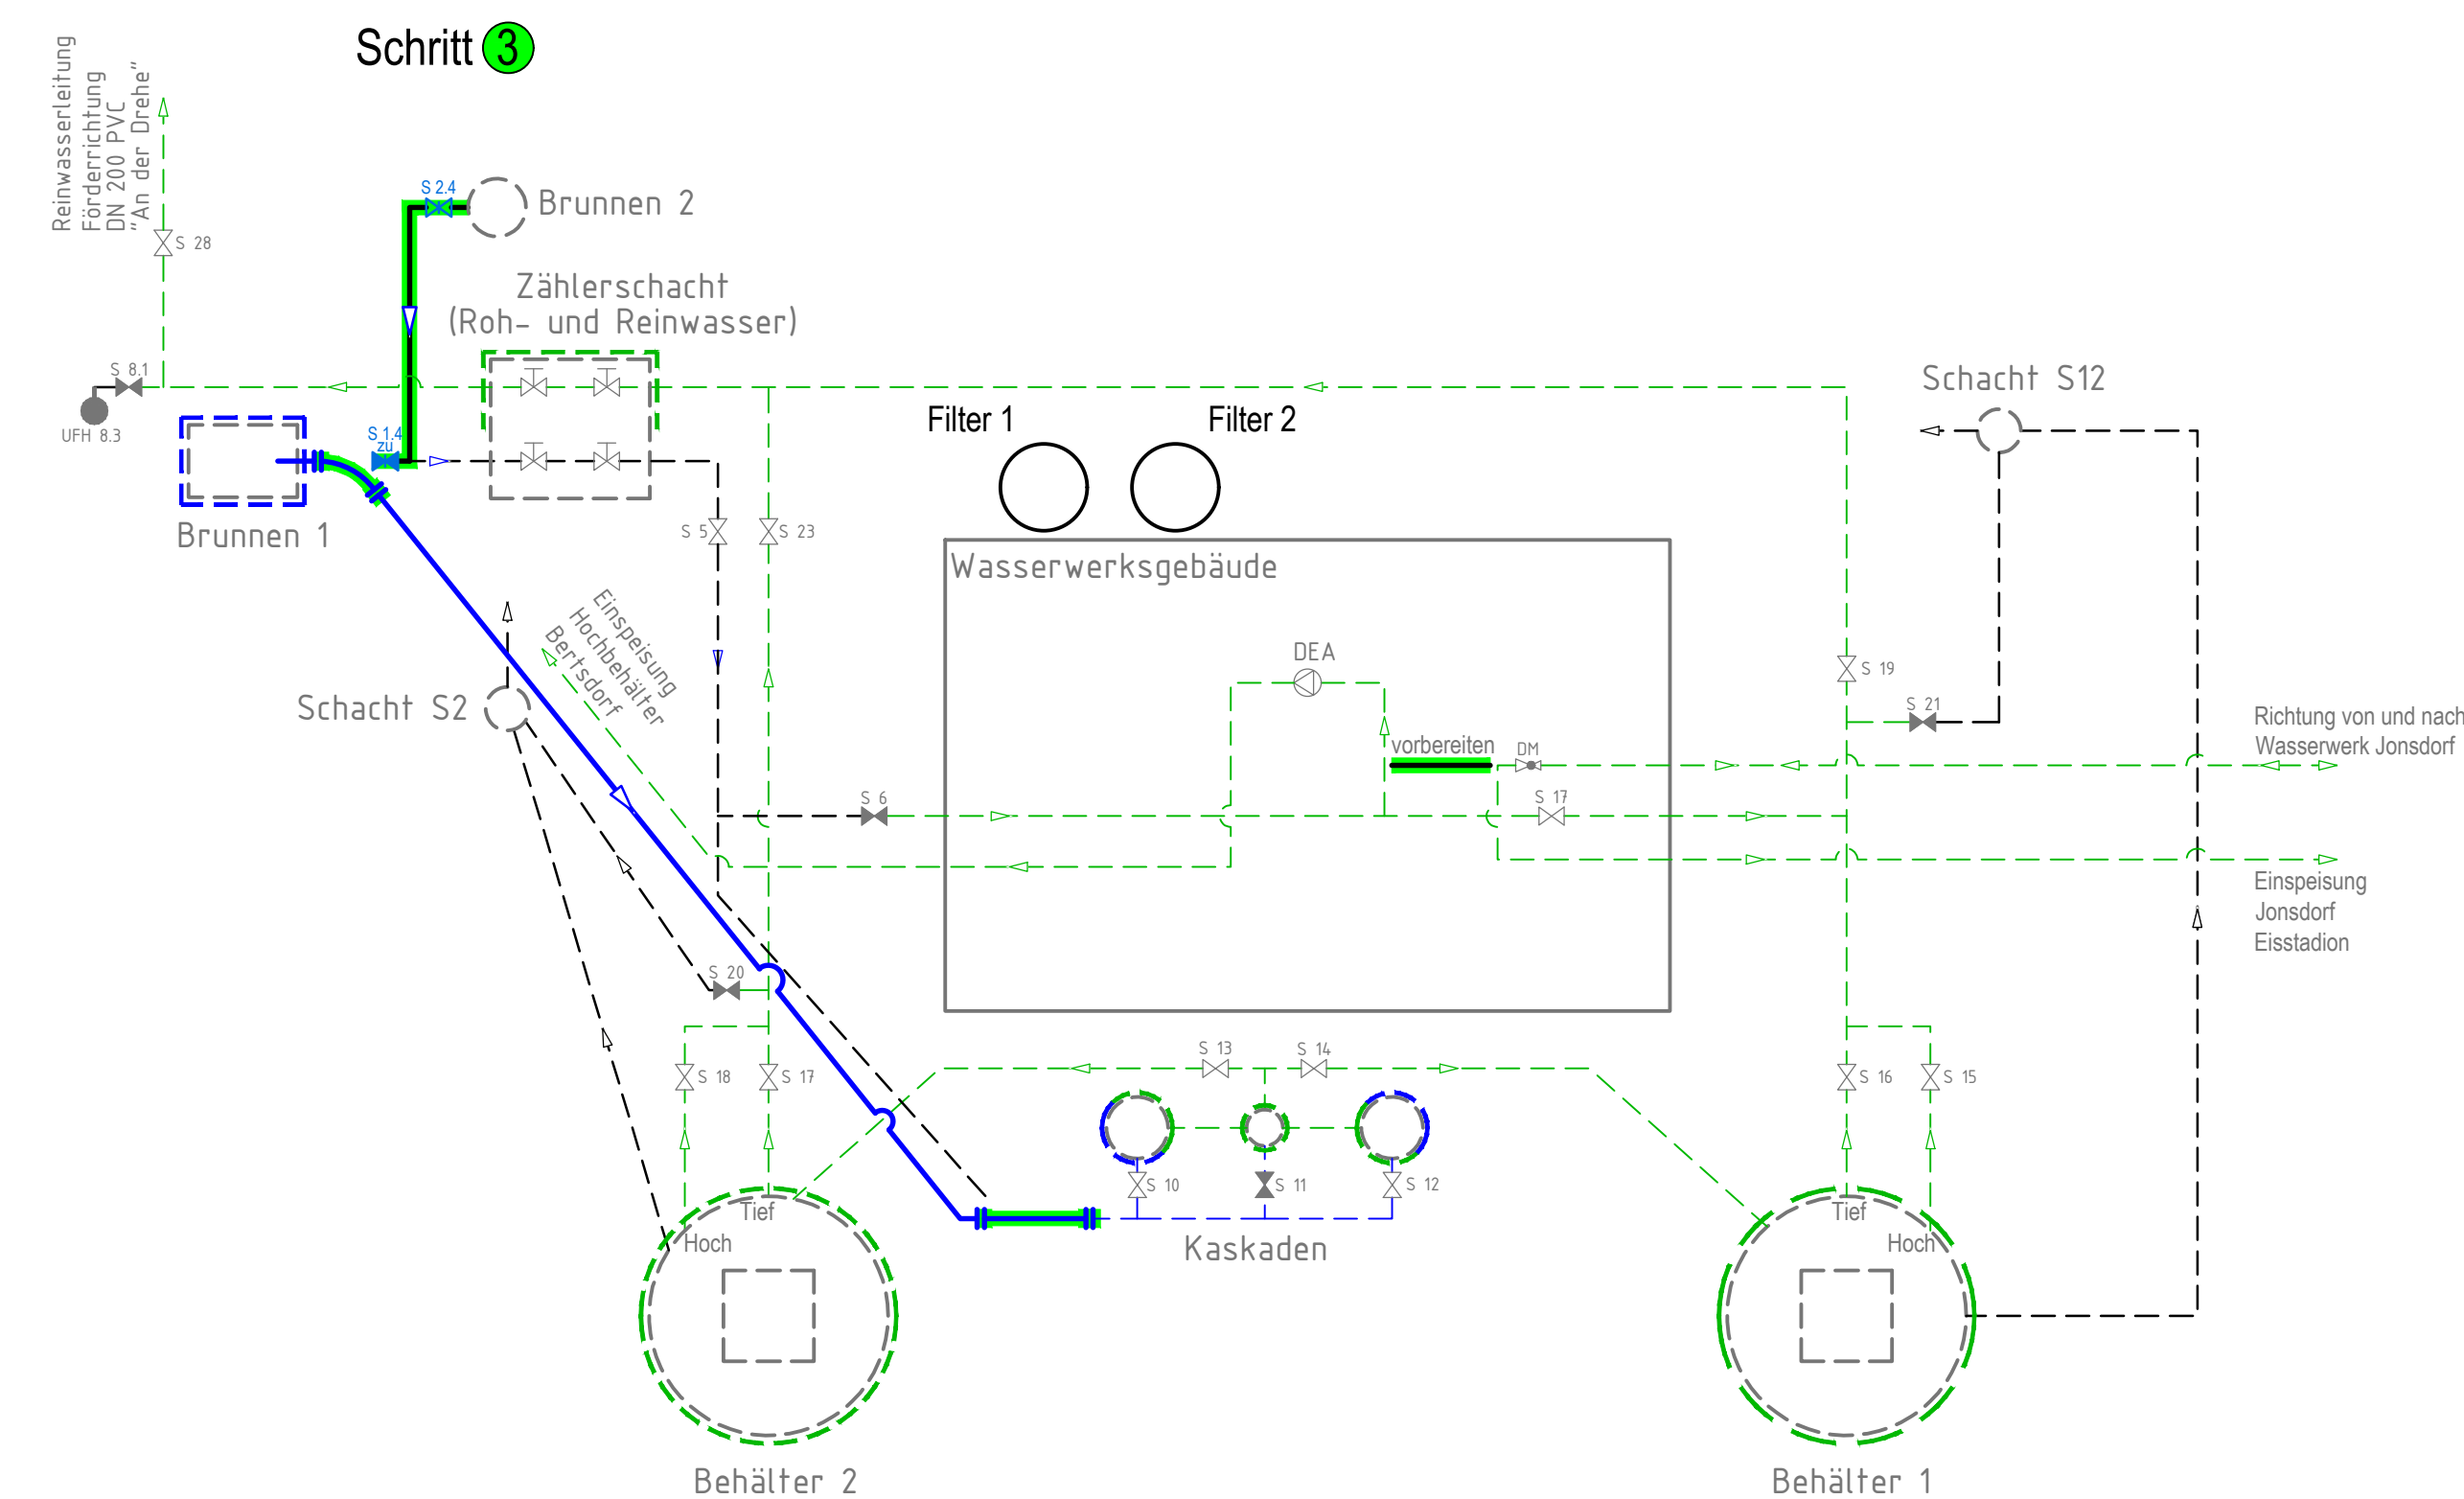
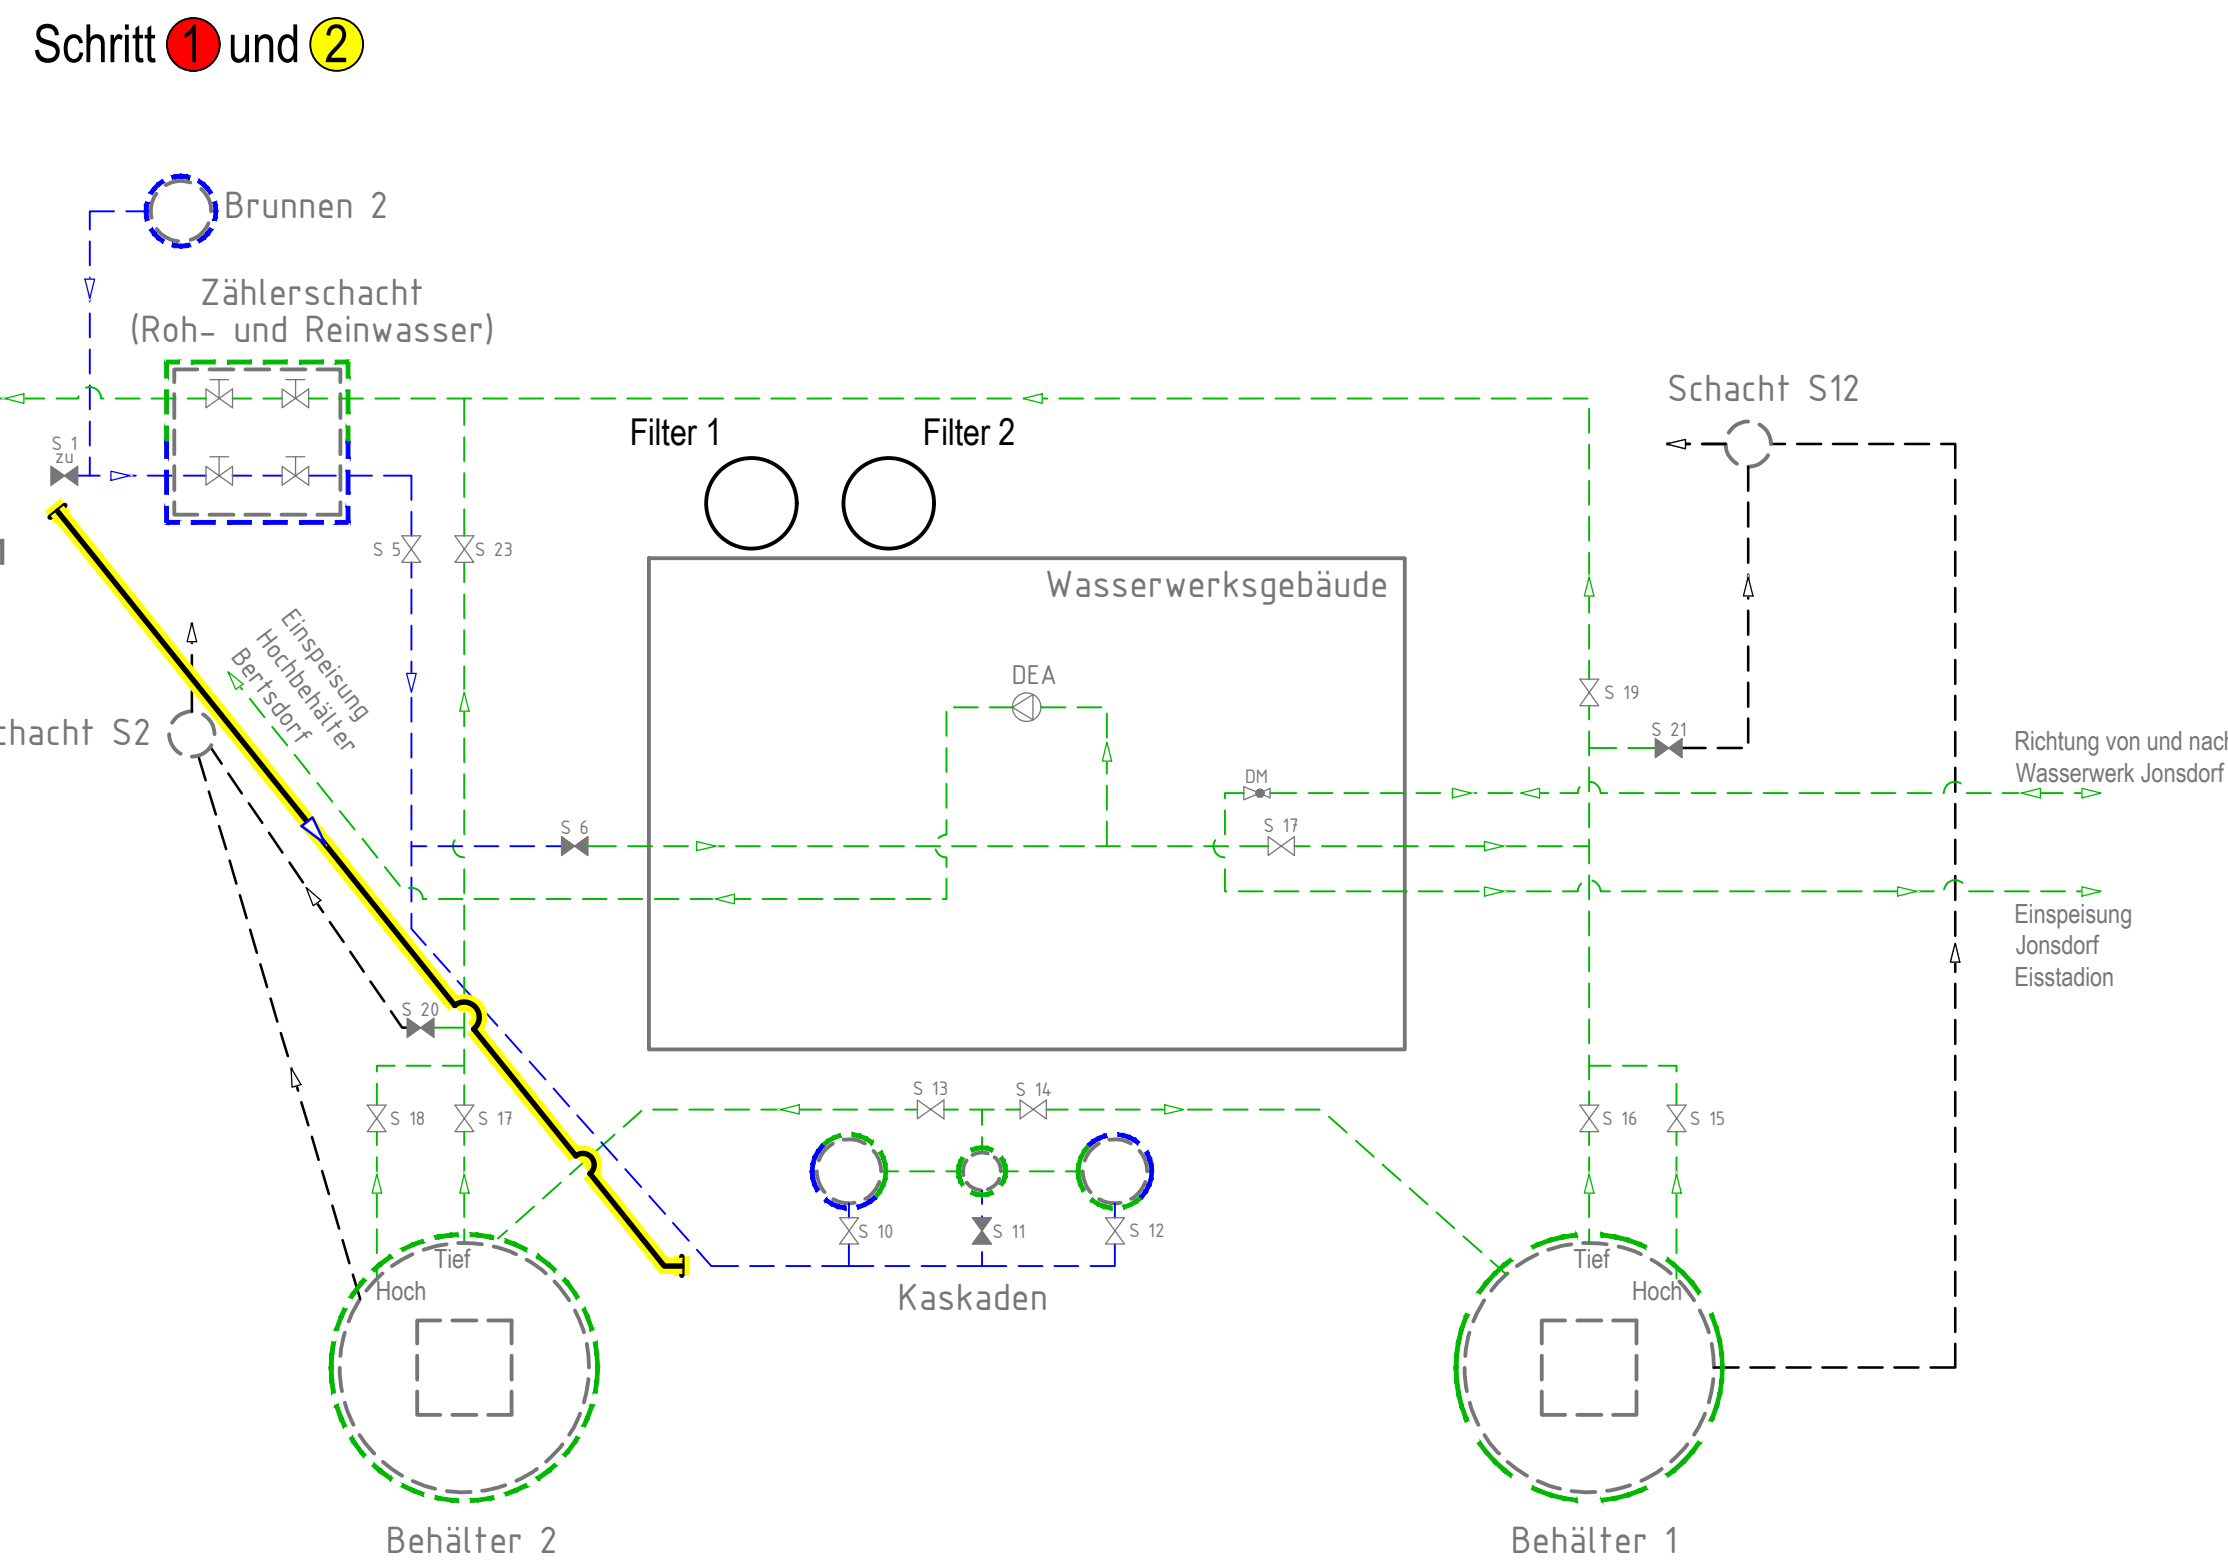


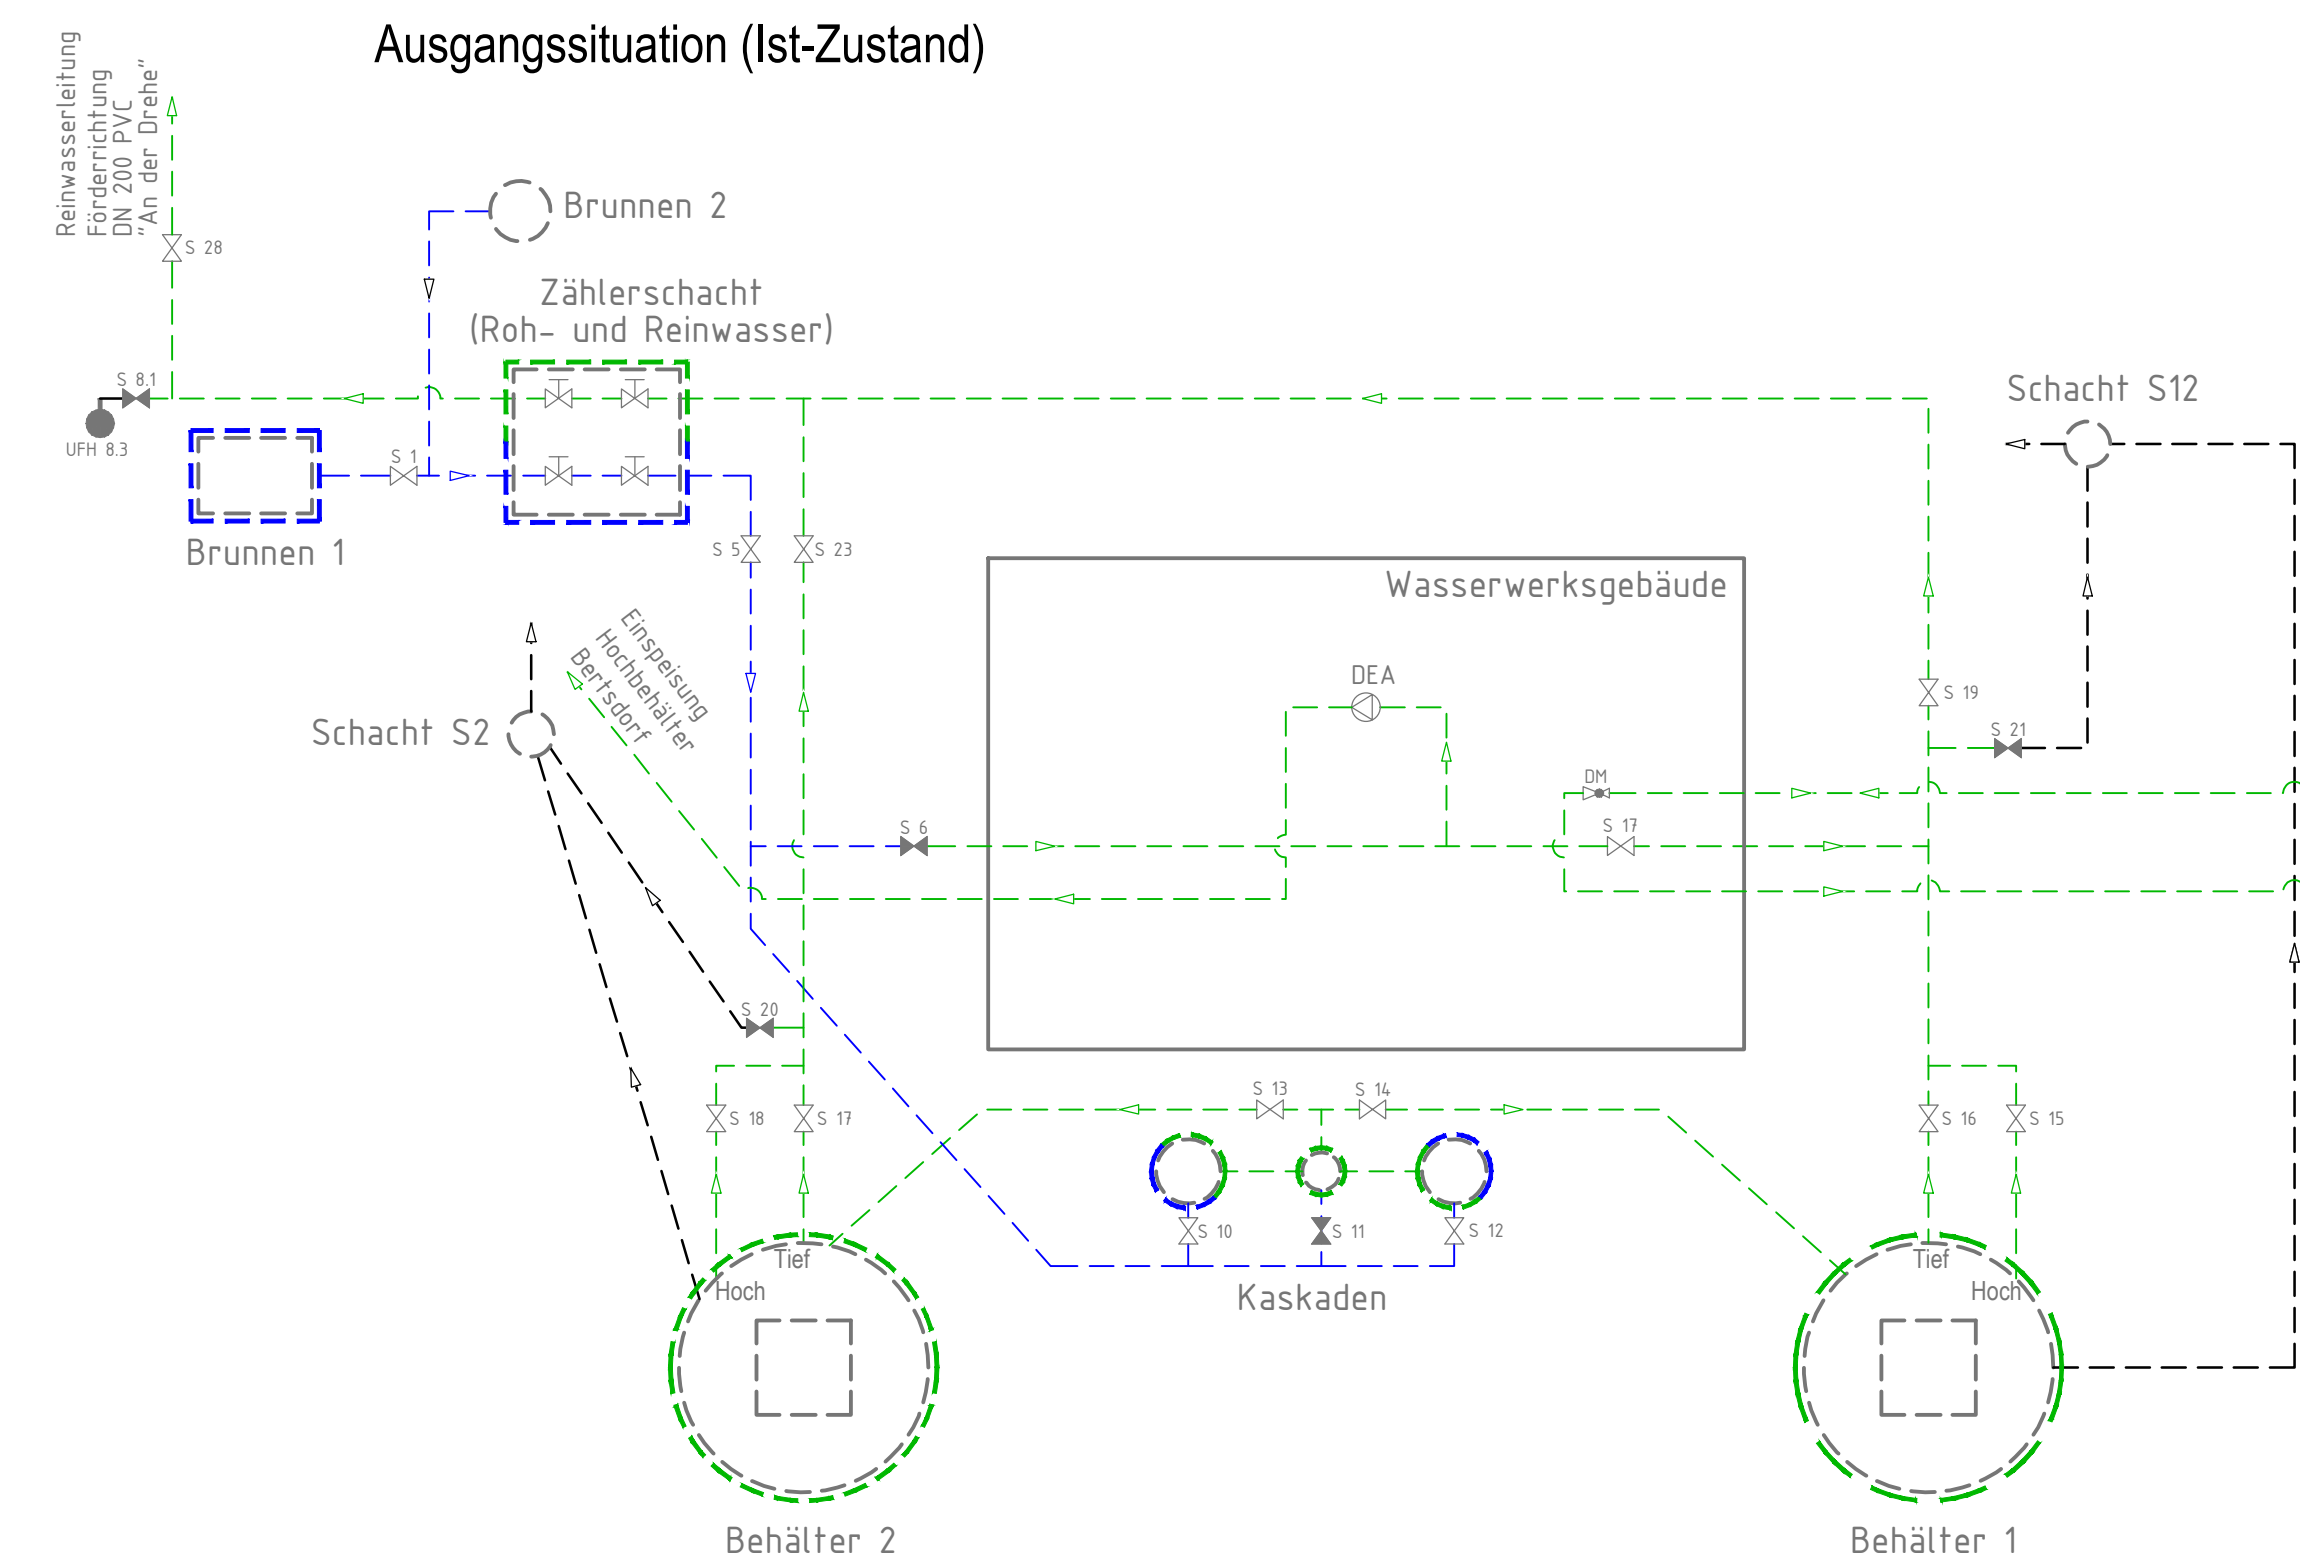

Legende Bestand:

- Medien:**
- Rohwasserleitung
 - Reinwasserleitung
 - Spülwasserleitung
 - Entleerungsleitung
 - Rohrleitungen außer Betrieb
- Armaturen:**
- Schieber, auf
 - Schieber, zu
 - Druckerhöhungsanlage (Beschleunigungspumpe)
 - Druckreduzierventil
 - Unterflurhydrant

Sonstige:

- Bauwerke Reinwasser in Betrieb
- Bauwerke Rohwasser in Betrieb
- Bauwerke außer Betrieb

Legende Planung und Provisorium:

- Medien:**
- Rohwasserleitung
 - Reinwasserleitung
 - Spülwasserleitung
 - Überlaufleitung
 - Entleerungsleitung
 - Rohrleitungen außer Betrieb
 - Rückbau

Arbeitsschritte:

- Schritt 1
- Schritt 2
- Schritt 3
- Schritt 4
- Schritt 5
- Schritt 6
- Schritt 7
- Schritt 8
- Schritt 9
- Schritt 10
- Schritt 11

Armaturen:

- Schieber allgemein
- Schieber, aufmachen
- Schieber, zumachen
- Druckerhöhungsanlage (Beschleunigungspumpe)
- Spülwasserpumpe
- Druckreduzierventil
- EU-Stück
- Flanschverbindung
- Bogen

4. Rohwasserleitung

- Beschleunigungspumpe provisorisch an Druckmindererstrecke anschließen
- Roh- und Reinwasserleitung von Einbindung Brunnen 1 bis zum Reinwasserbehälter 1 und 2, sowie die Einführung in das Wasserwerksgebäude herstellen, einschließlich Sandfang (ohne Anschluss an die Reinwasserbehälter und Brunnen 1)
- Reinwasserbehälter 1 kurzzeitig vom Netz trennen
- neue Reinwasserleitung, einschließlich Kurzschlussschieber, im Rohrkanal des Wasserwerksgebäudes verlegen und mit Reinwasserleitung Reinwasserbehälter 1 vor dem Wasserwerksgebäude provisorisch (mit Flanschkupplung) verbinden
- Rohwasserleitungstrecke in Zählerschacht umrüsten
- bestehende Beschleunigungspumpe an neue Reinwasserleitung im Kanal anschließen
- Reinwasserbehälter 1 wieder in Betrieb

5. Einweisung Hochbehälter Bertsdorf mit Pumpe

- provisorische Rohrleitung für Einweisung Hochbehälter Bertsdorf herstellen
- neue Ausrüstung mit Beschleunigungspumpe an neue Reinwasserleitung anschließen
- provisorischer Anschluss zwischen Druckreduzierventil und Beschleunigungspumpe geht außer Betrieb
- neue Einweisung Hochbehälter Bertsdorf geht in Betrieb
- alte Einweisung Hochbehälter Bertsdorf geht außer Betrieb, Leitung rückbauen (Kanalförmigkeit)

6. Reinwasserbehälter 2

- Reinwasserbehälter 2 außer Betrieb
- Reinwasserzulaufleitung am Reinwasserbehälter 2 anschließen
- Reinwasserablauf-, Überlauf- und Entleerungsleitung erneuern
- Einstiegsgebäude Reinwasserbehälter 2 baulich sanieren und ausrüsten
- Rein- Rohwasserleitung zum Reinwasserbehälter 2 außen dauerhaft verbinden (Kurzschluss)
- provisorischer Anschluss zwischen Druckmindererstrecke und Beschleunigungspumpe vorbereiten

		Datum: ... 20... Unterschrift Auftraggeber	
Auftraggeber:		Ingenieurbüro für Tiefbau, Wasserwirtschaft und Umweltfragen, Ostsachsen GmbH	
Auftraggeber:		IBOS	
Kleiner Konsultations-Straße 3-5, 02626 Götzitz, Tel. 0 35 81 / 47 37-0, Fax 0 35 81 / 47 37 12, E-mail: info@bos-gotzitz.de		3.5.2 / 1 von 2	
AP	Projekt Nr.:	200910T	
Baujahr:	Zeichnung:	Ku/Ga	
Datum:	Datum:	14.06.2024	
Skizze:	Skizze:	Schema Provisorischer Betrieb	
Schutzvermerk DIN 34-1-D		Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung des Inhaltes ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.	